

# Istruzioni di montaggio

## valvole di chiusura ABO serie 2E – 5

### A) Montaggio della valvola

- 1) Le valvole, con corpo in acciaio carbonato (marcatura 55.0), sono trattate durante la produzione con olio conservante RUST-PEL 51 (in caso di immagazzinamento prolungato - oltre 6 mesi - si consiglia di applicare nuovamente l'olio conservante). Prima della messa in funzione è necessario rimuovere tale olio con una soluzione calda di acqua e detergente comune o mediante solvente, ad es. E 550 CLEAN, ecc.
- 2) Prima del montaggio assicurarsi che la valvola non presenti segni di danneggiamento.
- 3) Controllare la rotazione libera della farfalla nel corpo della valvola.
- 4) Chiudere la valvola.
- 5) Inserire la guarnizione piatta – vedi figura A.
- 6) Inserire la valvola.

**IMPORTANTE:**    **La freccia sul corpo indica la direzione  $\Delta p$ .**  
                         **Le controflange devono essere parallele e coassiali.**  
                         **Non utilizzare flange mobili.**  
                         **Nei corpi della versione T con fori filettati: prestare attenzione**  
                         **affinché le viti non si tocchino dopo averle serrate completamente.**

- 7) Centrare la valvola secondo l'asse delle tubazioni.
- 8) Far passare attraverso le flange le relative viti e serrare con le mani.
- 9) Aprendo e chiudendo la valvola, controllare che funzioni in modo fluido.
- 10) Chiudere la valvola e stringere le viti con la chiave in modo alterno.
- 11) Aprendo e chiudendo nuovamente, controllare il corretto funzionamento della valvola.

## A) Smontaggio della valvola

- 1) Controllare attentamente che non ci sia pressione nelle tubazioni!!!
- 2) Chiudere la valvola.
- 3) Smontare le viti.
- 4) Rimuovere la valvola smontata dallo spazio delle tubazioni e delle controflange.

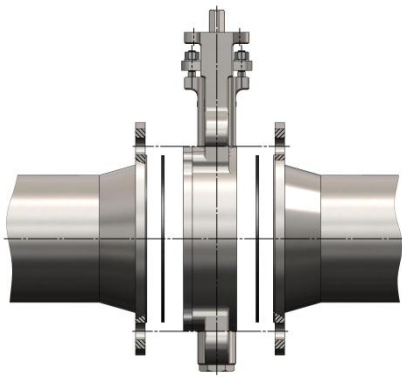


Figura A

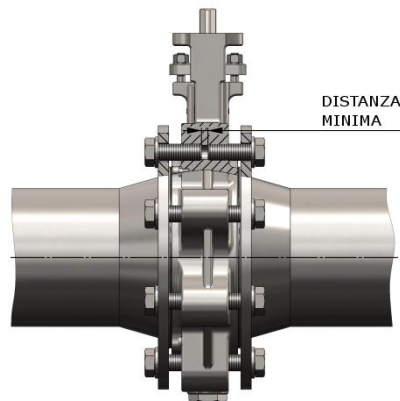


Figura B

## Altre informazioni

Le presenti istruzioni, così come gli altri documenti e informazioni – compresi quelli tradotti nelle altre lingue, – sono disponibili nel sito [www.abovalve.com](http://www.abovalve.com) o all'indirizzo:

ABO valve, s.r.o.  
Dalimilova 54b  
783 35 Olomouc - Chomoutov  
Repubblica ceca

Tel. 00420 585 223 955  
Fax 00420 585 223 984  
[abovalve@abovalve.com](mailto:abovalve@abovalve.com)  
[www.abovalve.com](http://www.abovalve.com)

Ultima revisione: 30/9/2010