


Istruzioni di montaggio – serie 600, 900




1. Inseriamo la valvola con la farfalla semiaperta fra le flange, che sono abbastanza distanti da impedire il danneggiamento del maniccotto.




2. Stringiamo leggermente con quattro viti e riequilibriamo la posizione della valvola.

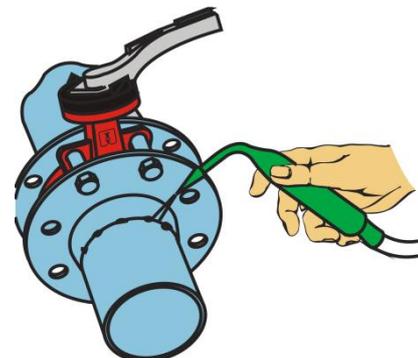

3. Fissiamo le flange ad alcuni punti delle tubazioni mediante saldatura con elettrodo.

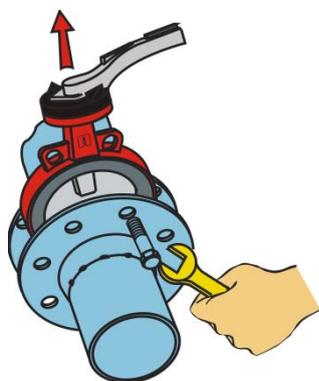


4. Rimuoviamo la valvola.

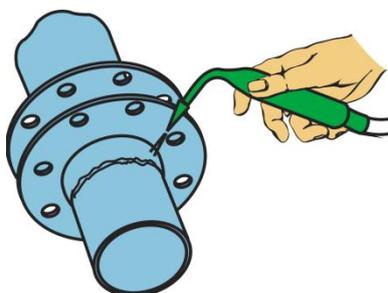

5. Saldiamo le flange alle tubazioni.




6. Dopo il raffreddamento delle flange reinsertiamo la valvola lasciando un gioco sufficiente (vedi fig. 1).

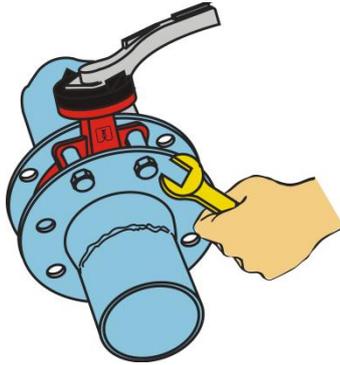


7. Riequilibrano la valvola e la stringiamo leggermente con quattro viti.



8. Apriamo il passaggio della valvola e verificiamo se la farfalla è leggermente mobile.

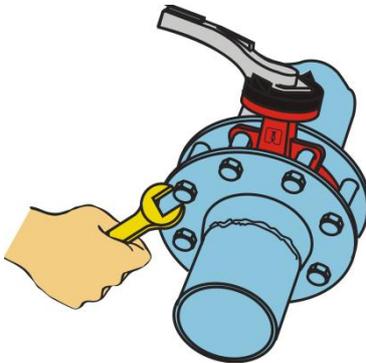

9. Infiliamo le altre viti e le serriamo saldamente (“a croce”).

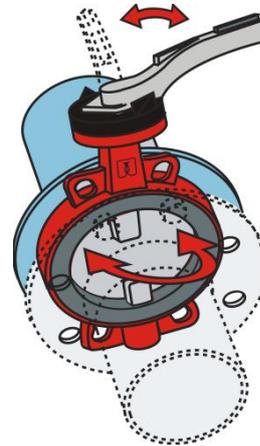

10. Proviamo il regolare funzionamento della valvola (la farfalla non deve urtare le tubazioni).

