



## Instruções de montagem – série 600, 900



1. Introduzimos a lingueta com a borboleta ligeiramente semiaberta entre as flanges suficientemente afastadas para a guarnição não se danificar.

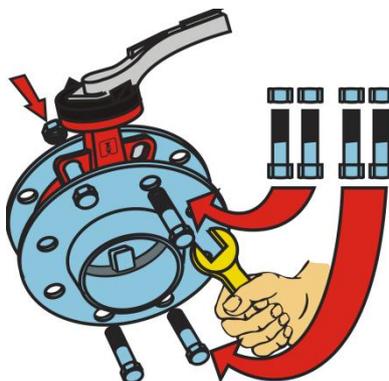


2. Apertamos ligeiramente com quatro parafusos e endireitamos a posição da lingueta.

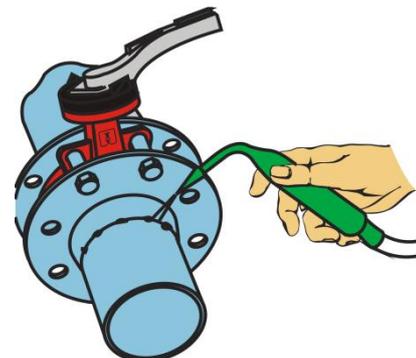

3. Com o eléctrodo fixamos as flanges à tubulação em vários pontos.




4. Retiramos a lingueta.

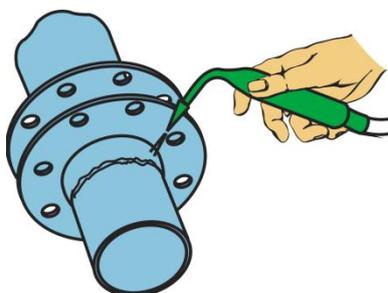

5. Soldamos as flanges à tubulação.




6. Depois de as flanges arrefecerem, voltamos a introduzir a lingueta, novamente com a tolerância suficiente (vide a fig. 1).

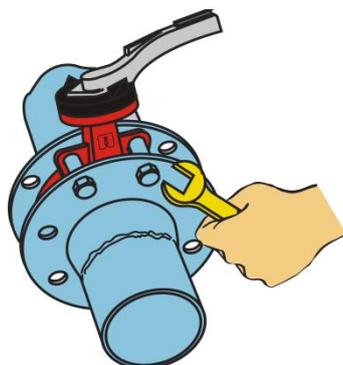


7. Centramos a lingueta e apertamos ligeiramente quatro parafusos.



8. Abrimos a passagem pela lingueta e verificamos se a borboleta está facilmente móvel.

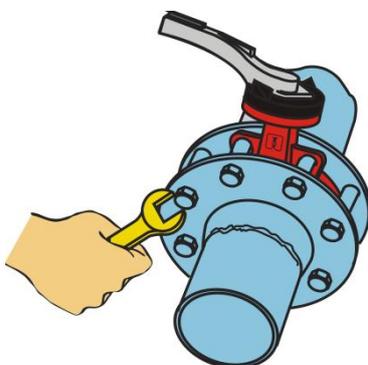

9. Completamos com os restantes parafusos e apertamos bem (apertamos “em cruz”).

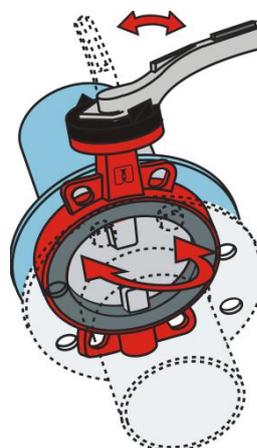

10. Testamos o funcionamento correcto da lingueta (a borboleta não pode chocar contra a tubulação).

