



## Instrucțiuni de montaj – seria 600, 900




1. Introducem între flanșe clapa cu fluturele puțin deschis, flanșele trebuie să fie suficient de depărtate pentru a se evita deteriorarea manșonului.

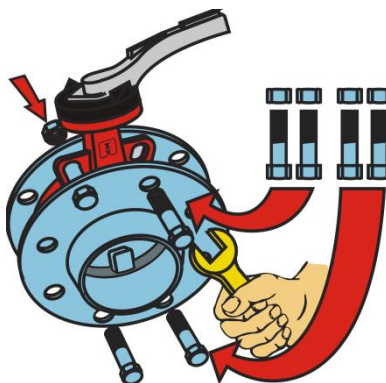


2. Strângem ușor cele patru șuruburi și centram poziția clapei fluture.

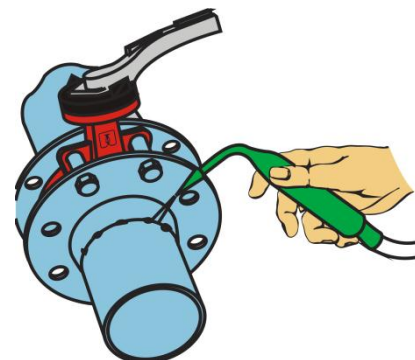

3. Prindem flanșele la conductă în câteva locuri cu ajutorul electrozudului.

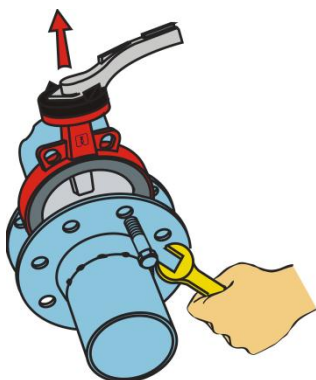


4. Scoatem clapa fluture.

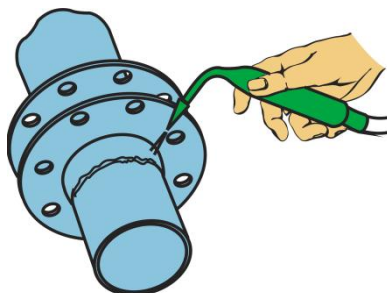

5. Sudăm flanșele la conductă.




6. După răcirea flanșelor introducem din nou clapa fluture, din nou cu un joc suficient (vezi fig. 1).

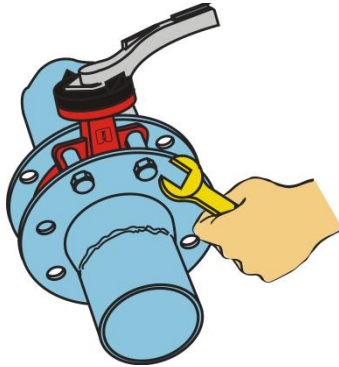


7. Centrăm clapa fluture și o strângem ușor cu cele patru șuruburi.



8. Deschidem golul de trecere al clapei fluture și verificăm dacă fluturele se mișcă ușor.

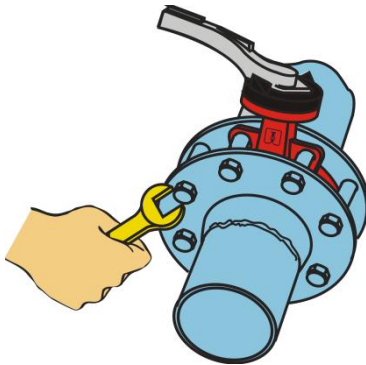

9. Completăm celelalte șuruburi și strângem bine (le strângem „în cruce“).

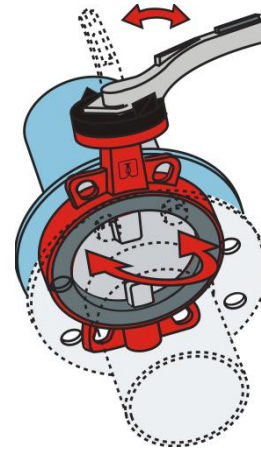

10. Controlăm funcționarea corectă a clapei fluture (fluturele nu trebuie să se atingă de conductă).

