





Szerelési utasítások – sorozat 600, 900




1. A záró-szelepet, mérsékelten kinyitott pillangóval, betesszük a karimák közé, amelyek elég távol vannak ahhoz, hogy meg ne sérüljenek a mandzsetták.

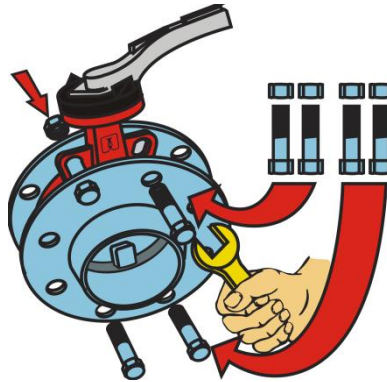


2. Négy csavarral könnyedén összehúzzuk, és kiegyenlítjük a záró-szelep helyzetét.

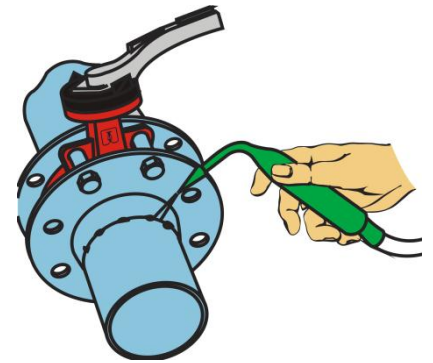


3. A karimákat néhány helyen elektródával rögzítjük a csővezetékhez.

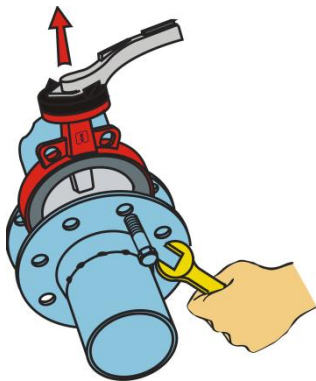


4. Kiemeljük a záró-szelepet.

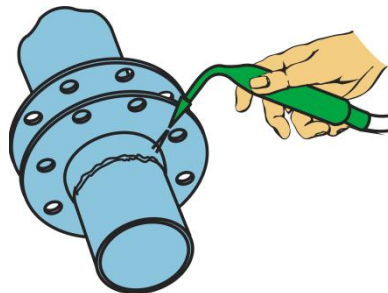

5. Hozzáhegesztjük a karimákat a csővezetékhez.

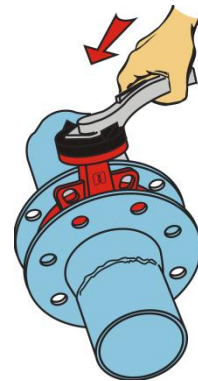


6. A karimák lehülése után ismét visszatesszük a záró-szelepet, ismét elég mozgásjátékkal (lásd. 1. kép).

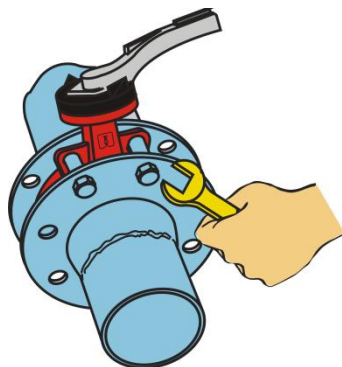


7. A záró-szelepet kiegyenlítjük, és könnyedén meghúzzuk négy csavarral.



8. Megnyitjuk a záró-szelepen lévő átmenetet, és meggyőződünk arról, hogy a pillangó könnyedén mozog-e.

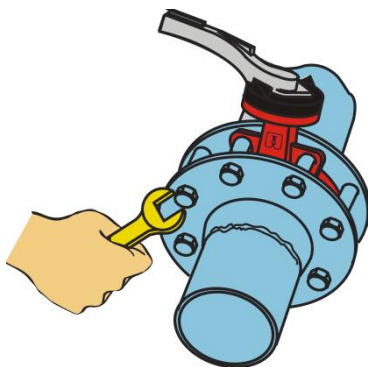

9. Kiegészítjük a többi csavarral, és erősen meghúzzuk („keresztbe“ húzzuk meg).

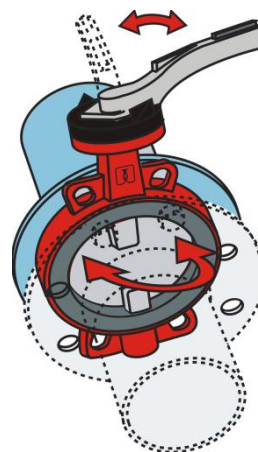

10. Kipróbáljuk a záró-szelep rendes funkcióját (a pillangó nem ütközhet a csővezetékbe).

