



Szerelési utasítások

2E – 5 sorozatú ABO záró-szelephez

A) Záró-szelep szerelése


- 1) A szénacél (megjelölése 55.0) testű szelepek már a gyártásból RUST-PEL 51. konzerváló olajjal vannak konzerválva (hosszabb raktározás esetében – 6 hónapon túl – ajánlott a konzerválás felújítása).
Üzembe helyezés előtt a testről általános mosószer meleg-vizes oldatával vagy oldószerrel – pl. E 550 CLEAN stb. – kell eltávolítani a konzerváló anyagot.
- 2) Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy a szelepen nincsenek-e valamilyen sérülés jegyei.
- 3) Ellenőrizze a pillangó szabad rotációját a szelep testében.
- 4) Zárja el a szelepet.
- 5) Tegye be a lapos tömítést – lásd A kép.
- 6) Tegye be a szelepet.

FONTOS: A testen lévő nyíl mutatja a Δp irányt.
Az ellenkarimáknak párhuzamosaknak és közös-tengelyűeknek kell lenniük.
Ne használjon forgó karimákat.
A menetes nyílásokkal ellátott T változatú testeknél: ügyeljen arra, hogy a teljes meghúzás után a csavarok ne érintkezzenek.

- 7) A szelepet centrírozza ki a csővezeték tengelye alapján.
- 8) A karimákon szűrja át a megfelelő csavarokat és kézzel húzza meg.
- 9) A szelep nyitásával és zárásával ellenőrizze annak folyamatos menetét.
- 10) Zárja el a szelepet, és a csavarokat váltakozva húzza meg kulccsal.
- 11) Ismét nyitással és zárással ellenőrizze a szelep helyes funkcióját.

B) A záró-szelep leszerelése

- 1) Rendesen ellenőrizze, hogy nincs-e a csővezetékben nyomás!!!
- 2) Zárja el a szelepet.
- 3) Szerelje le a csavarokat.
- 4) A leszerelt szelepet emelje ki a csővezeték és az ellenkarima térségéből.

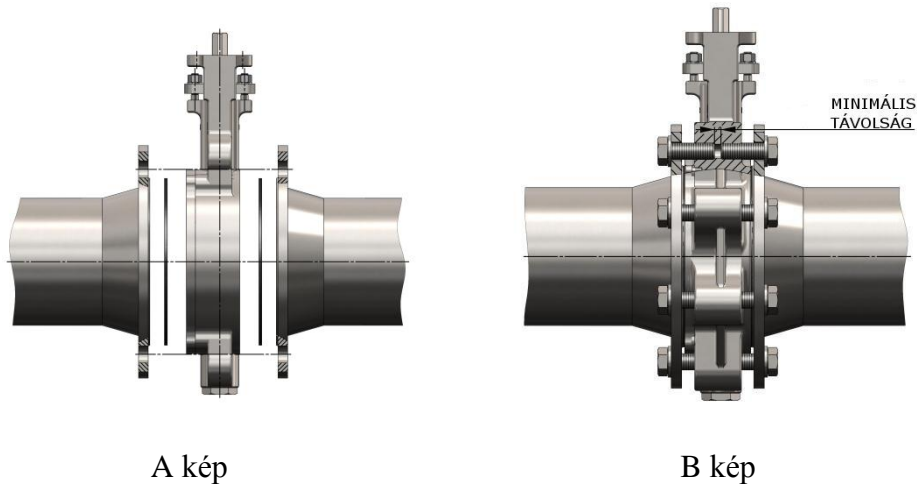

További információk

Ezeket az utasításokat, csakúgy, mint a többi dokumentumot és információt – más nyelvi mutációkban is –, a www.abovalve.com vagy a lenti címen kaphatja meg:

ABO valve, s.r.o.
Dalimilova 54b
783 35 Olomouc - Chomoutov
Cseh Köztársaság

Tel. 00420 585 223 955
Fax 00420 585 223 984
abovalve@abovalve.com
www.abovalve.com

Utolsó revízió: 2010. 9. 30.