

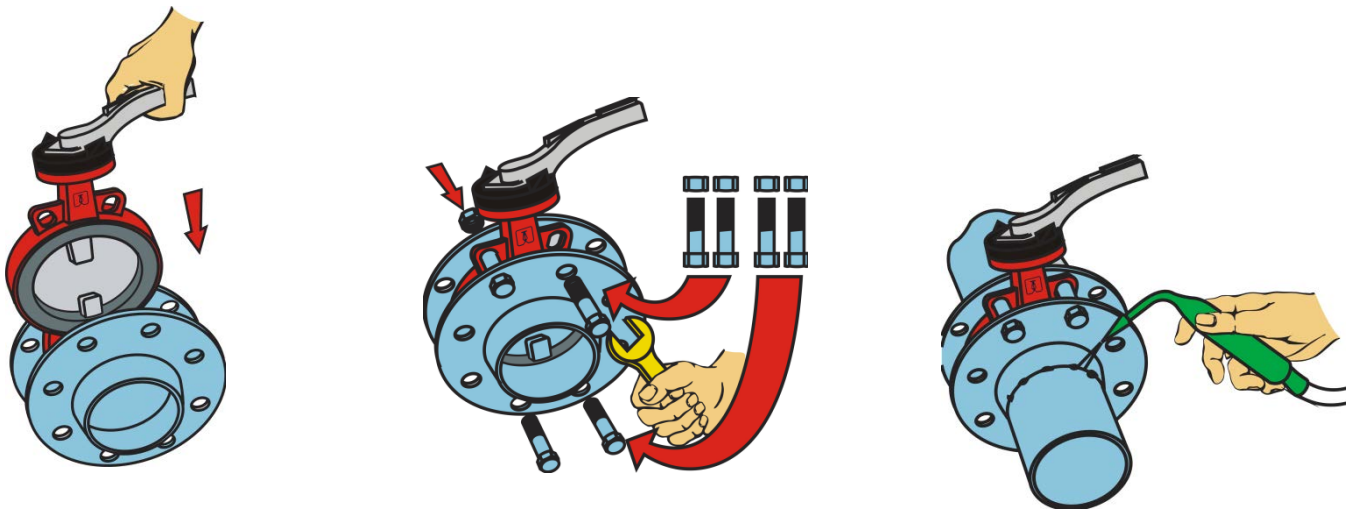
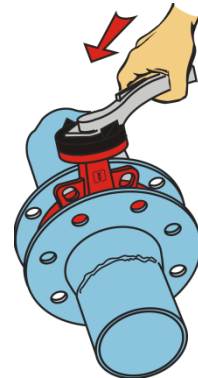


安装手册 – s600, 900系列

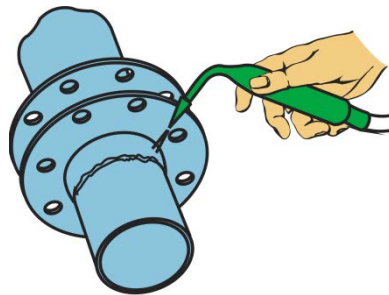


1. 把阀板略微打开的蝶阀放在两个法兰之间。法兰间一定要留有足够的空间，避免损伤阀座。
2. 用四根螺栓轻微把住法兰，调整阀门的位置。
3. 将法兰盘在几个位置上跟管道用点焊连接好。

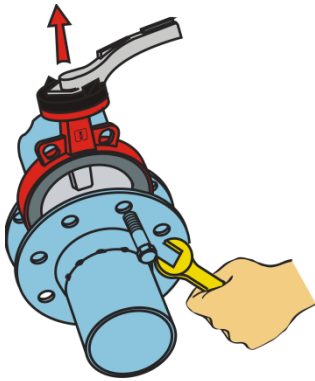


4. 移开阀门。

5. 把法兰跟管道焊接好。


6. 法兰冷却后，重新把阀门插入，
要保证有足够的缝隙（见图1）

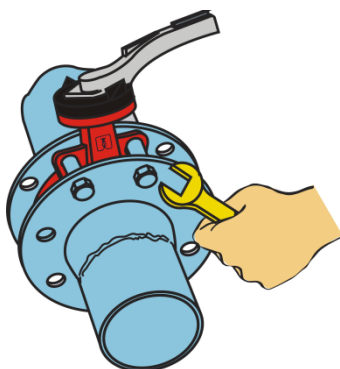


7. 对正阀门，用四根螺栓轻轻把住。

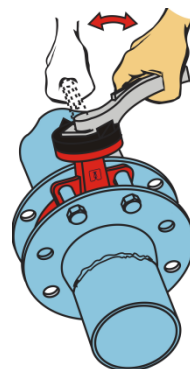

8. 开关阀门几次，确认阀板可以自由转动。

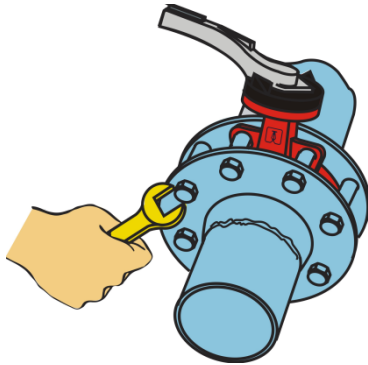

9. 穿入所有余下的螺栓，按正确的方式逐一拧紧（对角拧）。

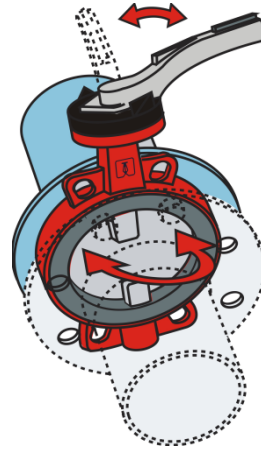

10. 检验阀门的工作状况（阀板不能触及管道）。

