



MONTAJ TALIMATI – Series 600, 900




1. Vanayı kauçuk malzemeye zarar vermeden iki flanş arasına yerleştirin.

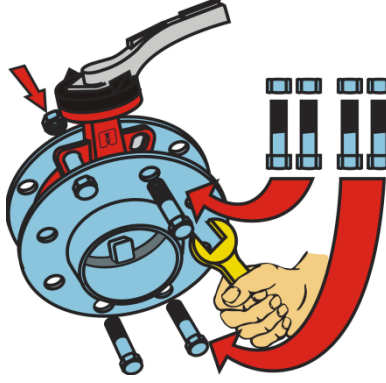


2. Dört adet saplamayı hafif sıkılıkta monte edin.

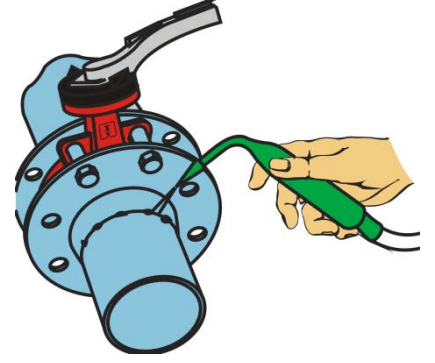


- 3..Flanş ları boru hattına aralıklı noktalar ile hafif şekilde kaynatın.

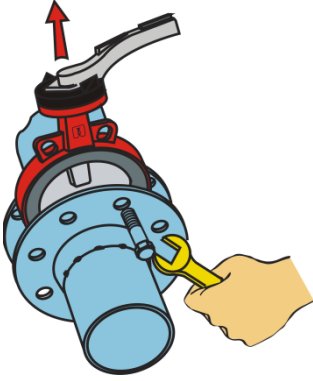


4. Vanayı Flanslar arasından sokun

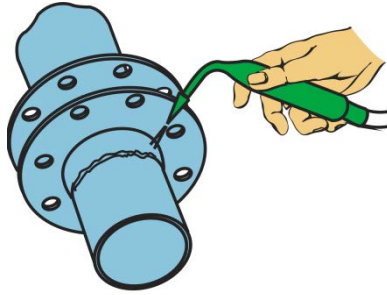


5. Flanşları boruya kaynatın.

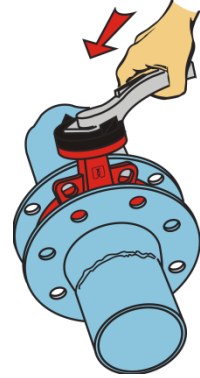


- 6.Vanayı tekrar yerine monte etmeden önce soğumasını bekleyin. Vana flanşlar arasında rahatça hareket etmelidir. Diski açık bırakın (Fig. 1.Bakınız).

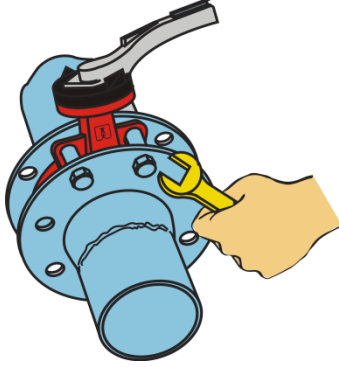


7. 4 Adet cıvata ile vanayı hafifçe monte ediniz

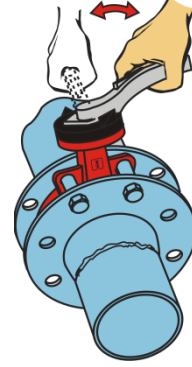

8.Vana diskini açın ve rahat hareket etmesini sağlayın. Diski tamamen kapatmayınız

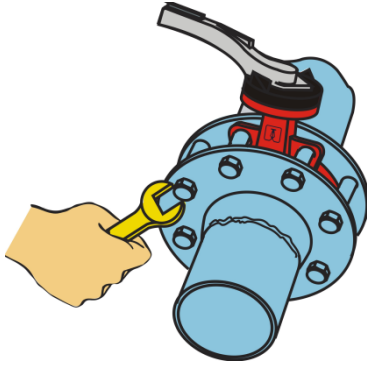

9.Karşılıklı öncelik olarak tüm saplamaları takın.

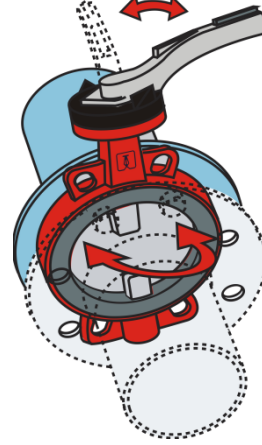

10.Vananın rahat çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Vana diskinin flanşa temas etmediğinden emin olun.

